


Brama reklamowa - instrukcja montażu



1. Po wypakowaniu bramy, kładziemy ją na podłożu z luźno ułożonym poszyciem.

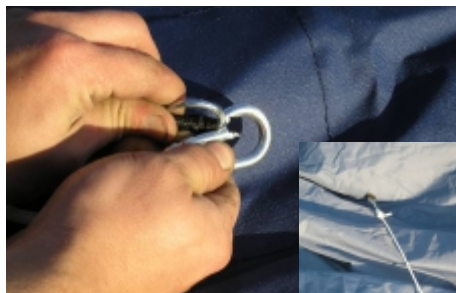

2. Następnie do bramy mocujemy linki odcinając gołę.



3. Wkładamy wtyczkę do gniazdka celem rozpoczęcia procesu nadmuchiwania bramy. Należy pamiętać, aby podczas nadmuchiwania bramy nie zasłonił



4. Wtyczkę wraz z przedłużaczem oraz kablem można zabezpieczyć wkładając go do wnętrza bramy.



5. Zasuujemy zamek podstaw bramy.



6. Czekamy chwilę, a brama wypełni się powietrzem.



7. Po postawieniu bramy drugi koniec linki odcinamy ze szpilek za pomocą młotka wbijamy w ziemię.



8. Podobnie mocujemy pozostałe linki, starając się przy tym właściwie je naprężyć, tak aby brama była jak najbardziej stabilna.



9. Ostatnim etapem jest przymocowanie do podłoża podstaw bramy. Używamy do tego celu szpilek, wbijając je przez otwory znajdujące się w podstawach bramy.